



腳踏後移 安裝說明書



© 2022 WRRP All rights reserved.

0824

一、注意事項




- 本產品適用於 **MSX 單人**
- 安裝本產品時，請務必參照使用安裝說明書，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 取用時請勿自行修改原物件或以外力施壓變形，以免造成結構破壞，影響安全。
- 如在安裝時發現與說明書不符或有疑慮，應盡快連絡本公司，洽尋各服務人員處理。
- 如需其他產品，請至本公司網址 www.wrrp.com.tw

二、零件列表

右腳踏後移零件表

編號	品名	數量
1	防倒球	1
2	M8 X 70 白鐵內六角螺絲	1
3	M6 X 60 白鐵內六角螺絲	1
4	M8 魚眼(內R)	1
5	M6 X 12 皿頭內六角螺絲	1
6	M6 螺帽	1
7	M6 X 50 白鐵內六角螺絲	1
8	M6 尼帽	1
9	M8 X 25 半圓內六角螺絲	2
10	M8 X 16 白鐵內六角螺絲	4
11	M8 尼帽	1

8 Z-RT8 請上螺絲膠

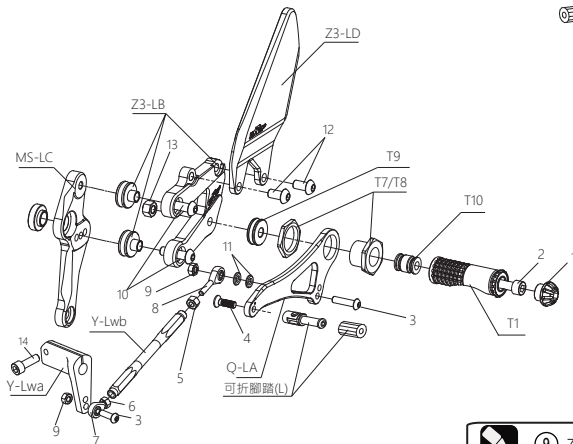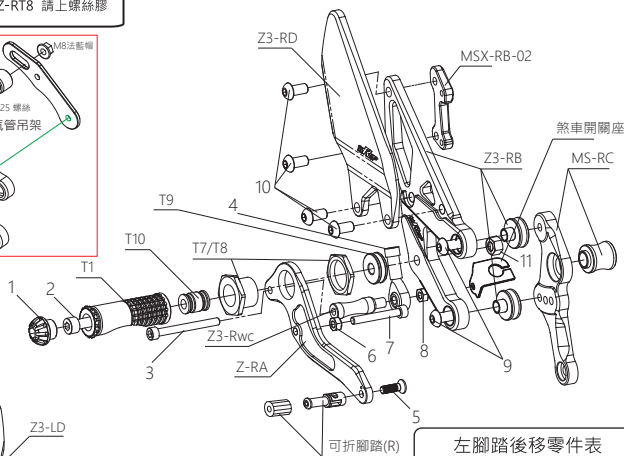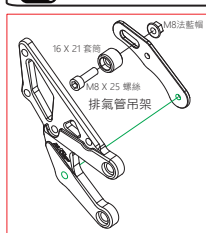

左腳踏後移零件表

編號	品名	數量
1	防倒球	1
2	M8 X 70 白鐵內六角螺絲	1
3	M6 X 25 白鐵內六角螺絲	2
4	M6 X 12 皿頭內六角螺絲	1
5	M6 螺帽	1
6	M6 螺帽L	2
7	M6 魚眼(外L)	1
8	M6 魚眼(外R)	1
9	M6 尼帽	2
10	M8 X 25 半圓內六角螺絲	1
11	601 白鐵華斯	2
12	M8 X 16 白鐵內六角螺絲	2
13	M8 尼帽	1
14	M6 X 20 白鐵內六角螺絲	1


9 Z-LT8 請上螺絲膠

三、組裝配件

M8X25
白鐵內六角螺絲X2



煞車開關彈簧

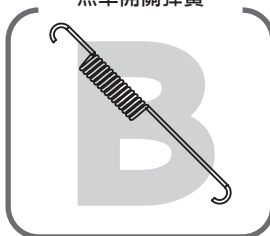

搖臂芯 274mm




四、調整方式

為達到騎乘時最舒適的騎姿，打檔腳踏桿高低皆可調整。
旋轉Lwb即可調整，注意調整完須將兩側魚眼上的螺帽鎖緊於Lwb

調整方式：

	順時針	逆時針
Lwb	調 高	降 低

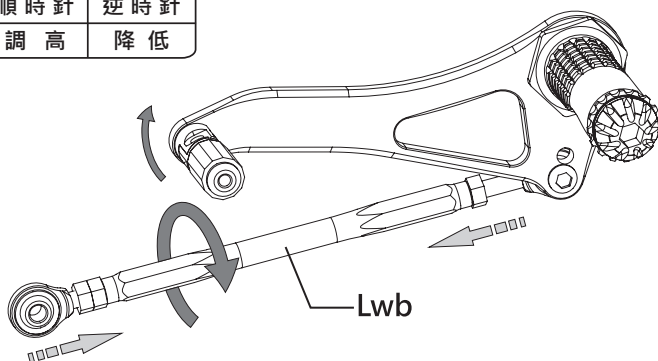

煞車踏桿亦可調整高低角度。

旋轉M8魚眼即可調整，注意調整完須將總泵上的螺帽鎖緊於魚眼

調整方式：

	順時針	逆時針
Lwb	調 高	降 低

