



腳踏後移 安裝說明書



© 2025 WRRP All rights reserved.

0724

一、注意事項

本產品適用於 HONDA MSX 單人版

安裝本產品時，請務必參照使用說明書，避免安裝錯誤造成損壞，否則一概由消費者自行負責。

使用時請勿自行修改原物件或以外力施壓變形，以免造成結構破壞，影響安全。




如在安裝時發現與說明書不符或有疑慮，應盡快聯絡本公司，洽詢服務人員處理。

如需其他產品，請至本公司網址 www.wrrp.com.tw

二、零件列表

右腳踏後移零件表

編號	品名	數量
1	防倒球	1
2	M8 X 70 白鐵內六角螺絲	1
3	M8 X 65 半牙內六角螺絲	1
4	M8 魚眼(內R)	1
5	M6 尼帽R	1
6	M8 X 16 半圓內六角螺絲	4
7	M8 尼帽R	1
8	601 華斯	1
9	M6 X 10 半圓內六角螺絲	1
10	M8 X 30 白鐵內六角螺絲	2
11	M6 X 50 訂製內六角螺絲	1
12	M6 螺帽R	1
13	M6 X 12 皿頭內六角螺絲	1

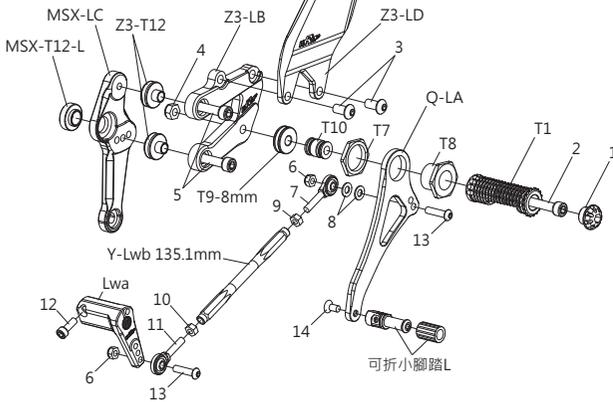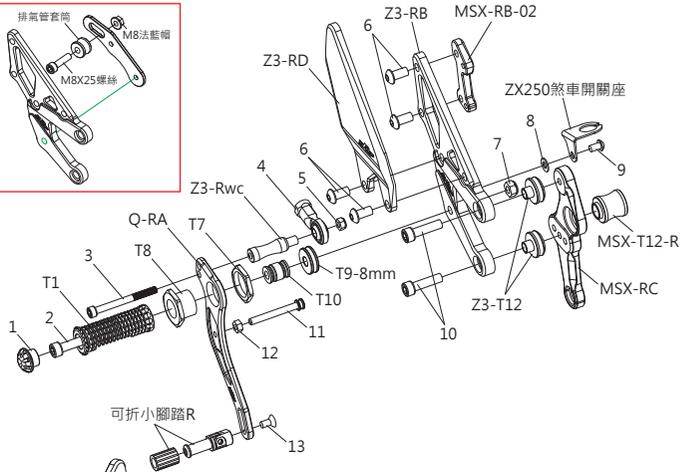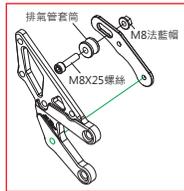

左腳踏後移零件表

編號	品名	數量
1	防倒球	1
2	M8 X 70 白鐵內六角螺絲	1
3	M8 X 16 半圓內六角螺絲	2
4	M8 尼帽R	1
5	M8 X 16 白鐵內六角螺絲	2
6	M6 尼帽R	2
7	M6 魚眼(外R)	1
8	601 華斯	2
9	M6 螺帽R	1
10	M6 螺帽L	1
11	M6 魚眼(外L)	1
12	M6 X 16 白鐵內六角螺絲	1
13	M6 X 25 半圓內六角螺絲	2
14	M6 X 12 皿頭內六角螺絲	1

三、組裝配件

M8X30 有頭螺絲X4



煞車開關彈簧



搖臂芯




四、調整方式

為達到騎乘時最舒適的騎姿，打檔腳踏桿高低皆可調整。
旋轉Lwb即可調整，注意調整完須將兩側魚眼上的螺帽鎖緊於Lwb

調整方式：

	順時針	逆時針
Lwb	調高	降低

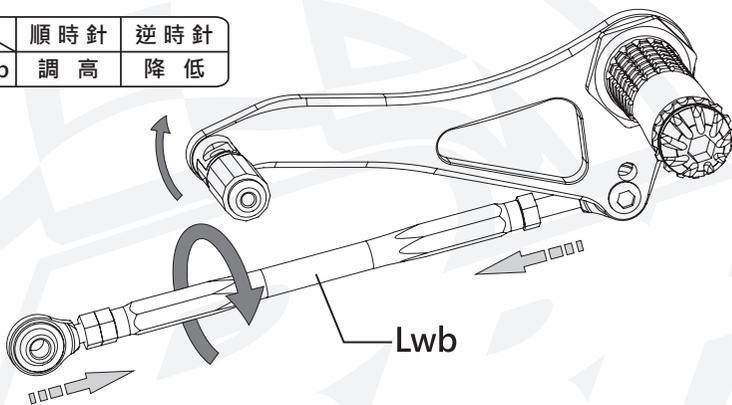

煞車踏桿亦可調整高低角度。
旋轉M8魚眼即可調整，注意調整完須將總泵上的螺帽鎖緊於魚眼

調整方式：

	順時針	逆時針
魚眼	調高	降低

