



腳踏後移 安裝說明書



© 2025 WRRP All rights reserved.

0722

一、注意事項

本產品適用於 Kawasaki Z125

安裝本產品時，請務必參照使用說明書，避免安裝錯誤造成損壞，否則一概由消費者自行負責。使用時請勿自行修改原物件或以外力施壓變形，以免造成結構破壞，影響安全。


如在安裝時發現與說明書不符或有疑慮，應盡快聯絡本公司，洽詢服務人員處理。

如需其他產品，請至本公司網址 www.wrrp.com.tw

二、零件列表


右腳踏後移零件表

編號	品名	數量
1	防倒球	1
2	M8 X 50 白鐵內六角螺絲	1
3	M6 X 65 半牙內六角螺絲	1
4	M8 魚眼(內R)	1
5	M6 尼帽R	1
6	M6 X 16 半圓內六角螺絲	2
7	M8 X 20 半圓內六角螺絲	2
8	M6 X 50 訂製內六角螺絲	1
9	M6 螺帽R	1
10	M6 X 12 皿頭內六角螺絲	1

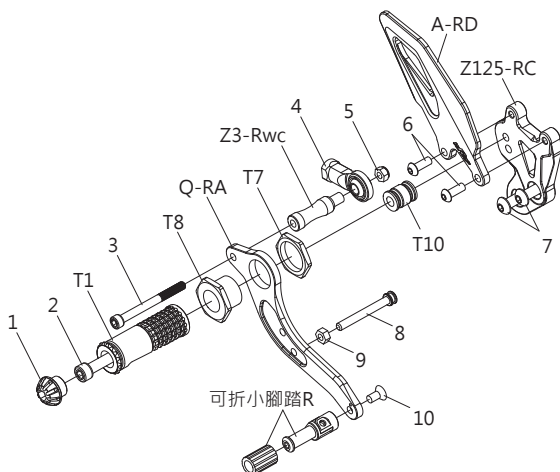


左腳踏後移零件表

編號	品名	數量
1	防倒球	1
2	M8 X 60 白鐵內六角螺絲	1
3	M6 X 16 半圓內六角螺絲	2
4	M8 X 25 半圓內六角螺絲	2
5	M6 X 25 半圓內六角螺絲	1
6	M6 魚眼(外R)	1
7	601 華斯	2
8	M6 螺帽R	1
9	M6 螺帽L	1
10	M6 魚眼(外L)	1
11	M6 尼帽R	1
12	M6 X 40 半圓內六角螺絲	1
13	M6 X 12 皿頭內六角螺絲	1
14	M6 尼帽R	1

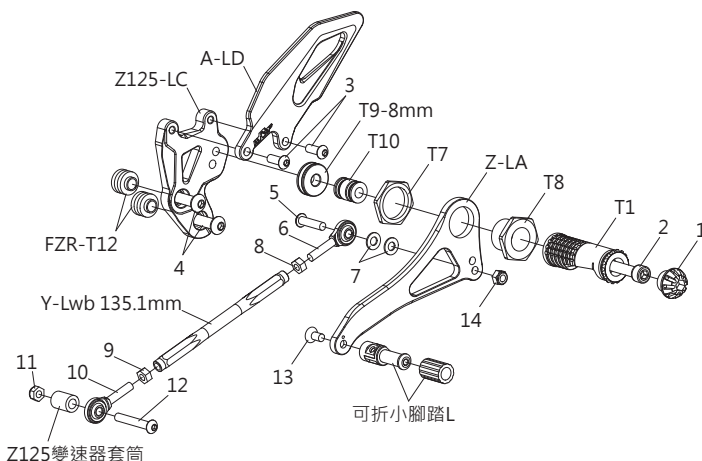

三、組裝配件


M8X25 半圓螺絲X2
M8X20 半圓螺絲X2

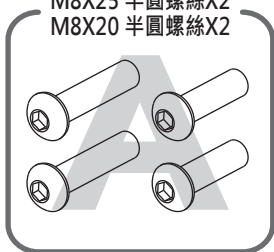

煞車開關彈簧



搖臂芯

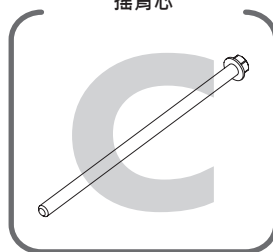


四、調整方式

為達到騎乘時最舒適的騎姿，打檔腳踏桿高低皆可調整。
旋轉Lwb即可調整，注意調整完須將兩側魚眼上的螺帽鎖緊於Lwb

調整方式：

	順時針	逆時針
Lwb	調 高	降 低

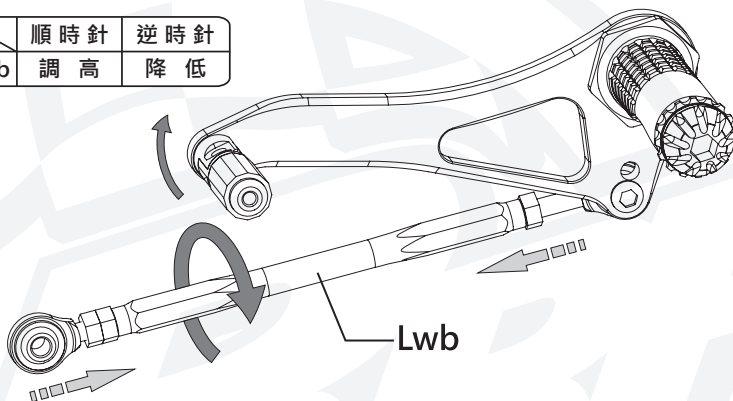

煞車踏桿亦可調整高低角度。

旋轉M8魚眼即可調整，注意調整完須將總泵上的螺帽鎖緊於魚眼

調整方式：

	順時針	逆時針
魚眼	調 高	降 低

