


三、組裝配件

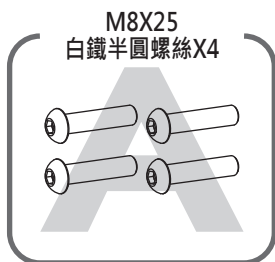


四、調整方式

為達到騎乘時最舒適的騎姿，打檔腳踏桿高低皆可調整。
旋轉Lwb即可調整，注意調整完須將兩側魚眼上的螺帽鎖緊於Lwb

調整方式：

	順時針	逆時針
Lwb	調高	降低

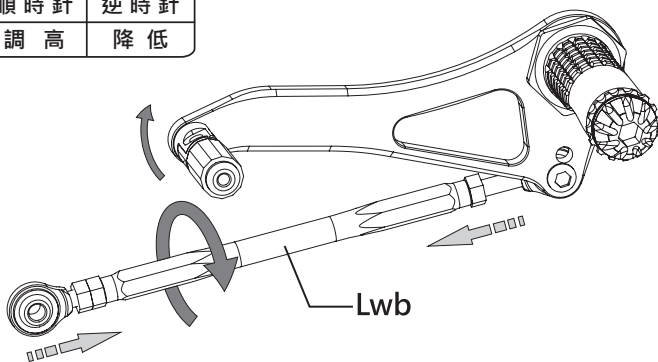

煞車踏桿亦可調整高低角度。
旋轉M8魚眼即可調整，注意調整完須將總泵上的螺帽鎖緊於魚眼

調整方式：

	順時針	逆時針
Lwb	調高	降低

